




Tischlerei Construct


Empfehlungen für Aufmaß




Die Skizzen zeigen die häufigsten Anschlagarten und sollen Ihnen bei der Maßaufnahme als Anhaltspunkt dienen. Die genauen Maße richten sich nach den Gegebenheiten am Bau.

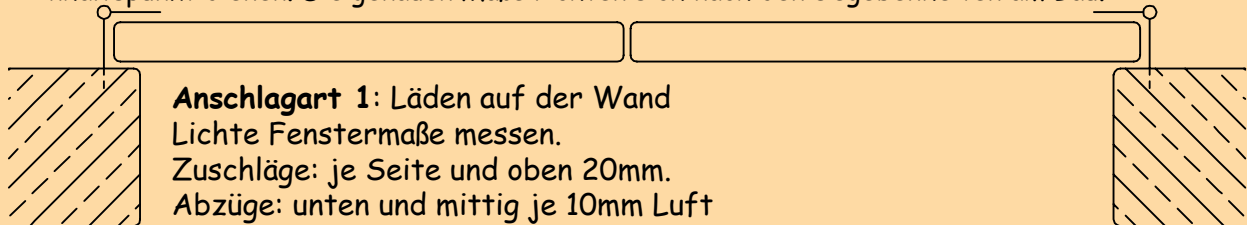


Anschlagart 1: Läden auf der Wand
Lichte Fenstermaße messen.
Zuschläge: je Seite und oben 20mm.
Abzüge: unten und mittig je 10mm Luft

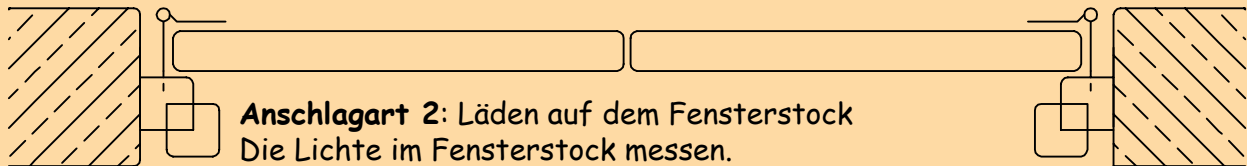

Anschlagart 2: Läden auf dem Fensterstock
Die Lichte im Fensterstock messen.
Zuschläge: oben, unten und je Seite 20mm.
Abzüge: mitte 10mm Luft
Beachten: Von Ladenkante bis Leibungskante mindestmaß 40mm

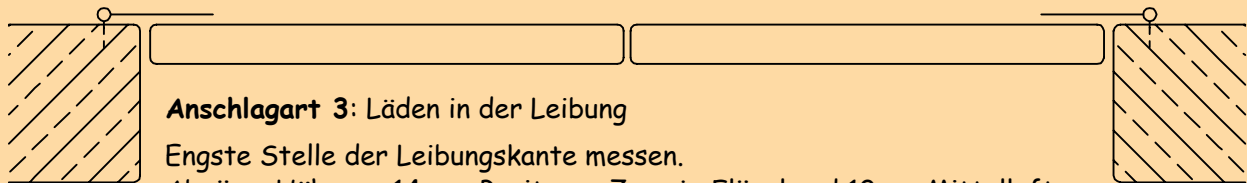

Anschlagart 3: Läden in der Leibung
Engste Stelle der Leibungskante messen.
Abzüge: Höhe ca. 14mm. Breite ca. 7mm je Flügel und 10mm Mittelluft

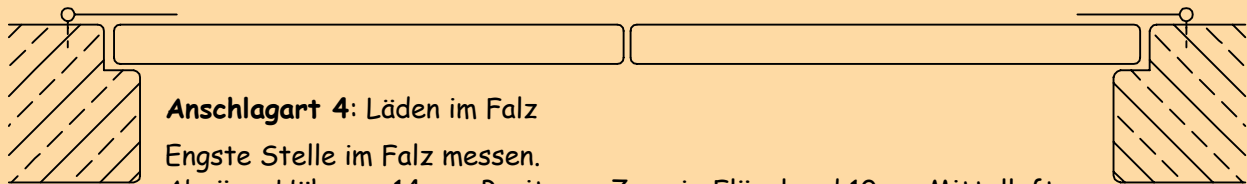

Anschlagart 4: Läden im Falz
Engste Stelle im Falz messen.
Abzüge: Höhe ca. 14mm; Breite ca. 7mm je Flügel und 10mm Mittelluft